

ECOFLOW

EcoFlow Glacier Classic
Přenosná lednice

Uživatelská příručka



O této příručce

Tato uživatelská příručka se vztahuje na modely GLACIER Classic o objemu 35 l, 45 l a 55 l.


- Termín „GLACIER Classic“ v této příručce označuje produkty řady EcoFlow GLACIER Classic (dále jen „GLACIER“, „chladnička“, „výrobek“, „zařízení“ nebo „produkt“).

- Upozorňujeme, že tato příručka může být aktualizována bez předchozího upozornění. Pokud čtete tuto příručku ve formátu PDF, můžete si ji s nejnovějšími aktualizacemi přečíst online na stránkách EcoFlow Support.

- Obrázky v této příručce slouží pouze pro ilustrační účely. Nechte se jimi přiměřeně inspirovat při ovládání vašeho skutečného produktu.

- Dostupnost některých příslušenství a funkcí popsaných v této příručce se může lišit v závislosti na vaší zemi nebo regionu.

Popis produktu

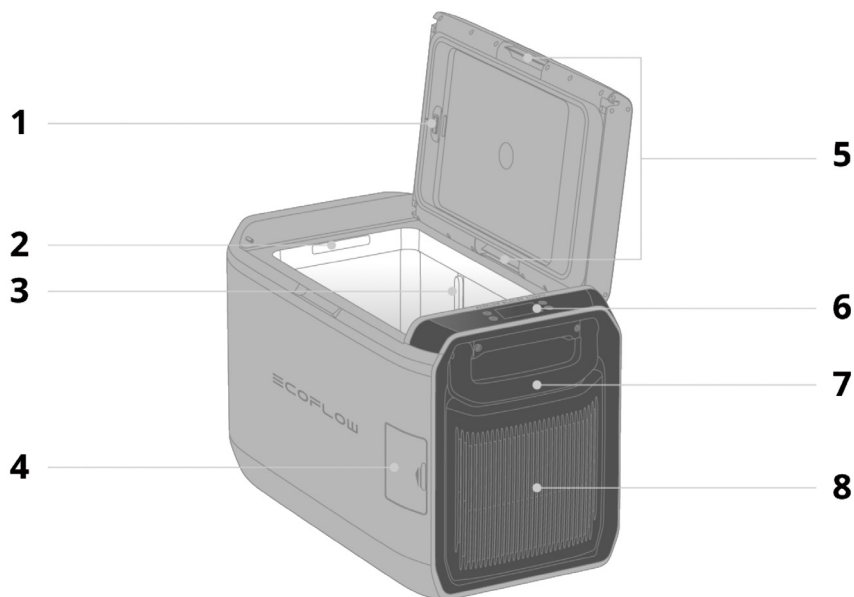


- 1. Zámek přepážky (pouze u modelů 45/55 l)**
Zajištění přepážky na spodní straně víka.
- 2. Světelná lišta***
Osvětluje vnitřek chladničky.
- 3. Žebra pro umístění přepážky (pouze u modelů 45 l/55 l)**
Zajišťují správné umístění přepážky uvnitř chladničky.


4. **Kryt baterie**
Chrání prostor pro umístění zásuvné baterie.
5. **Zámek víka**
Slouží pro otevření nebo odstranění víka.
6. **Displej a ovládací panel**
Zobrazuje provozní stav a obsahuje ovládací tlačítka různých funkcí.
7. **Rukojeť**
Slouží ke zvedání a přenášení chladničky.
8. **Výstup vzduchu**
Odvádí vnitřní teplo.



9. **Vstup vzduchu**
Přivádí vzduch.
10. **Vstupní port (XT60)**
Připojuje chladničku k napájecímu zdroji.
11. **Vypouštěcí zátka**
Slouží k vypouštění vody z vnitřního prostoru.

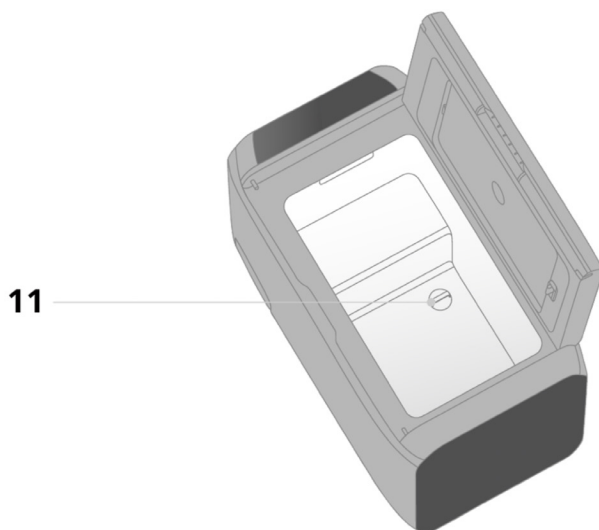

OVLÁDACÍ PANEL

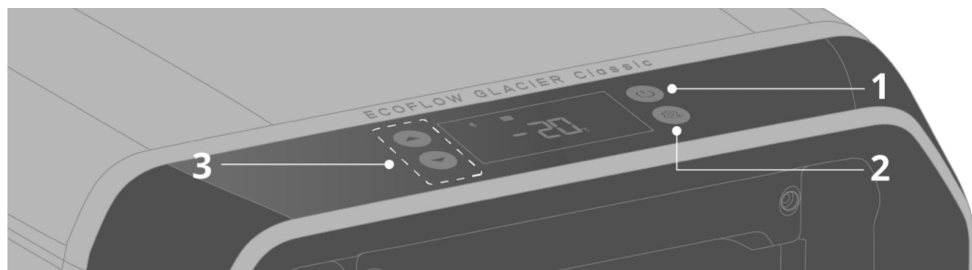

1. Tlačítko napájení

Tlačítko má následující funkce:

Zapnutí/vypnutí: Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund.

Vypnutí displeje: Stiskněte jednou, když je chladnička zapnutá.

Potvrzení nastavené teploty: Stiskněte jednou pro potvrzení nastavené teploty bez čekání 3 s.

2. Tlačítko nastavení

Tlačítko má následující funkce:

Přepnutí režimu: Stiskněte jednou.

Přepnutí zóny k nastavení (pouze u modelů 45/55 l): Stiskněte jednou.

Zapnutí/vypnutí dětské pojistky: Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund.

3. Tlačítka pro úpravu teploty (nahoru a dolů)

Tlačítka mají následující funkce:


Nastavení teploty: Stisknutím jednou přejdete do nastavení teploty. Poté stisknutím jednou zvýšíte nebo snížíte teplotu o 1 nebo stisknutím a podržením přejdete na rychlé nastavení.

Přepnutí jednotek teploty: Stiskněte současně obě tlačítka po dobu 2 sekund.



Vypnutý displej můžete aktivovat krátkým stisknutím libovolného tlačítka.

DISPLEJ

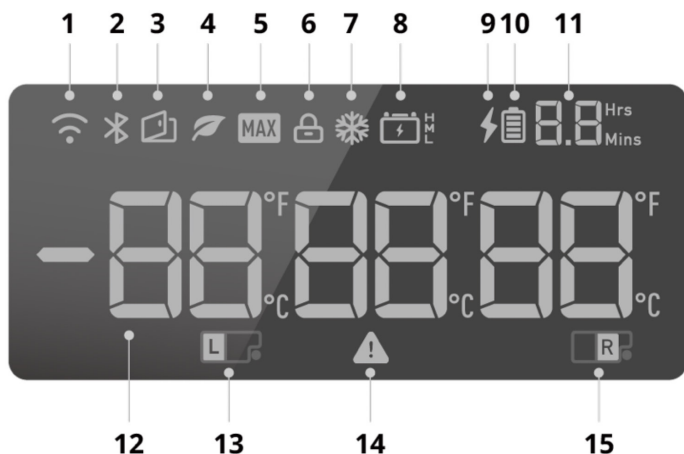

1. **Wi-Fi**
Svítí: Chladnička je připojena k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě.
2. **Bluetooth**
Svítí: Chladnička je připojena k zařízení prostřednictvím Bluetooth.
3. **Víko upozornění**
Bliká: Víko je otevřené déle než 5 minut. Zavřete víko, aby byl zajištěn optimální chladicí výkon.
4. **Režim Eko**
Svítí: Chladnička je v Eko režimu. V tomto režimu chladnička spotřebovává méně energie a tím se prodlužuje doba jejího provozu při naapájení baterii.
5. **Režim Max**
Svítí: Chladnička je v režimu Max. V tomto režimu je změna teploty rychlejší a přesnější, ale spotřeba energie vyšší.
6. **Dětská pojistka**
Svítí: Dětská pojistka je aktivována. Ovládací panel je tím deaktivován, aby se zabránilo vlivu náhodného stisknutí.
7. **Stav chlazení**
Svítí: Displej je vypnutý, ale chladnička je stále v provozu.
8. **Ochrana baterie**
Svítí baterie: Ochrana baterie je aktivována.
Svítí H/M/L: Ukazuje aktuální nastavení ochrany (vysoká/střední/nizká)
9. **Stav nabíjení zásuvné baterie**
Svítí: Zásuvná baterie je připojena a nabíjí se. Počet svítících částí signalizuje úroveň nabití baterie.
10. **Připojení zásuvné baterie**
Svítí: Zásuvná baterie je připojena. Počet svítících částí signalizuje úroveň nabití baterie.
11. **Zbývajících doba nabíjení/provozu**
Svítí: Zobrazuje zbývajících dobu nabíjení nebo provozu připojené zásuvné baterie.
12. **Teplota**
Svítí: Zobrazuje aktuální teplotu v příslušné teplotní zóně.
Bliká: Zobrazuje právě nastavovanou teplotu příslušné teplotní zóny.
13. **Levá zóna (pouze u modelů 45/55 l)**
Svítí: Jsou aktivovány dvě teplotní zóny a levá zóna je v provozu.
14. **Chybový kód**
Bliká: Došlo k chybě. Postupujte podle pokynů pro řešení problémů v aplikaci EcoFlow.
15. **Pravá zóna (pouze u modelů 45/55 l)**
Svítí: Jsou aktivovány dvě teplotní zóny a pravá zóna je v provozu.

Před použitím

MANIPULACE

Chladnička je vybavena dvěma držadly pro přepravu.
K přepravě jsou zapotřebí alespoň dvě osoby.
K přemísťování chladničky nepoužívejte západku víka.



OPTIMÁLNÍ UMÍSTĚNÍ

Aby se snížila spotřeba energie a zajistil se správný provoz chladničky, mělo by její umístění splňovat následující podmínky:


- Místo by mělo být čisté, suché a chráněné před deštěm.
- Mělo by být i dostatečně větrané, s prostorem alespoň 50 mm okolo všech čtyř stran chladničky.
- Povrch, na kterém je umístěna, musí být stabilní a rovný, se sklonem menším než 30°, aby nebyla aktivována ochrana proti převrácení.
- Chladnička musí být umístěna tam, kde prostředí odpovídá jejím požadavkům na teplotu a kde nebude vystavena přímému slunečnímu záření nebo dosahu zdrojů tepla a plamenů.
- Chladničku neumísťujte do míst s vysokou koncentrací plynů nebo kouře, protože by mohlo dojít k nežádoucímu zabarvení povrchu.
- Umístění chladničky na koberec se nedoporučuje, protože koberec může absorbovat odtokovou vodu, což může vést k tvorbě plísní.



Pokud se spustí ochrana proti převrácení, vraťte chladničku do vodorovné polohy. Ochrana se po 1 minutě deaktivuje.

Začínáme


NAPÁJENÍ ZE ZÁSUVKY

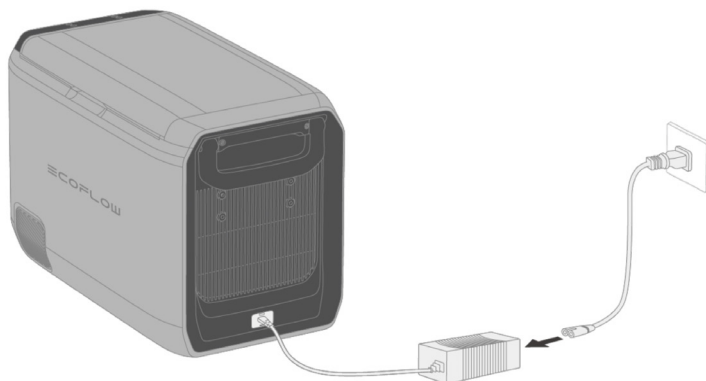

Připojte vstupní port chladničky k zásuvce ve zdi pomocí přiloženého AC napájecího adaptéru. Použijte odpovídající zásuvku a nedsdílejte ji s jinými spotřebiči.

NABÍJENÍ ZÁSUVNOU BATERIÍ

Chladnička může být napájena zásuvnou baterií EcoFlow GLACIER (není součástí balení).

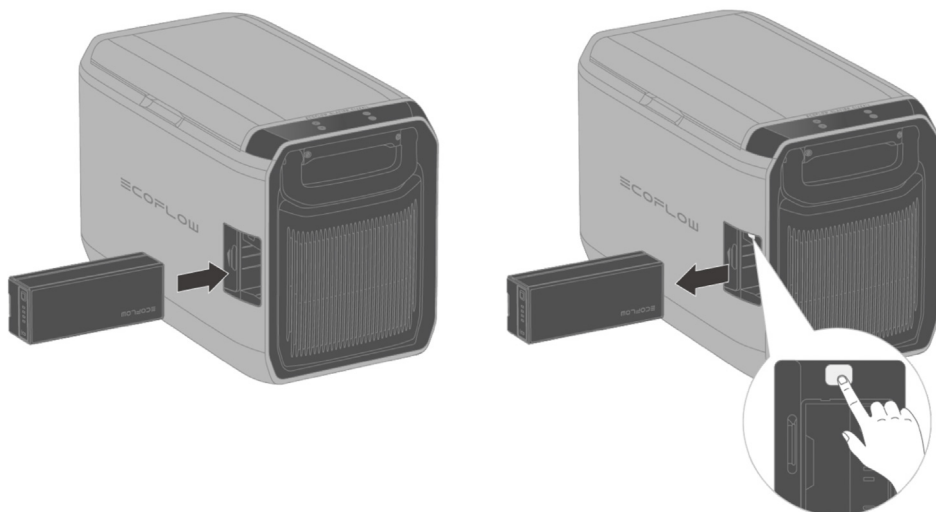

Před instalací zásuvné baterie si pečlivě přečtete její uživatelskou příručku.

Instalace baterie

1. Otevřete kryt bateriového prostoru chladničky.
2. Boční stranou zásuvné baterie s rozhraním a tlačítkem směřujícími ven (tlačítko by mělo být v pravém horním rohu) vsuňte zásuvnou baterii do bateriového prostoru.
3. Zobrazení ikony baterie na displeji chladničky signalizuje, že zásuvná baterie byla úspěšně připojena.




Když je připojena zásuvná baterie a do vstupního portu chladničky je přiváděno napájení, bude toto napájení primárně použito pro chlazení. Přebytková energie bude využita k nabíjení baterie.

Vyjmutí zásuvné baterie

1. Otevřete kryt bateriového prostoru chladničky.
2. Stiskněte tlačítko pro vyjmutí baterie.
3. Vyjměte zásuvnou baterii.
4. Zavřete kryt bateriového prostoru.

ZE SOLÁRNÍHO ZDROJE

Napájení chladničky ze solárního zdroje je možné pouze při současném připojení zásuvné baterie (není součástí balení, je prodávána samostatně). K připojení solárního panelu ke vstupnímu portu použijte nabíjecí kabel EcoFlow Solar na XT60i.

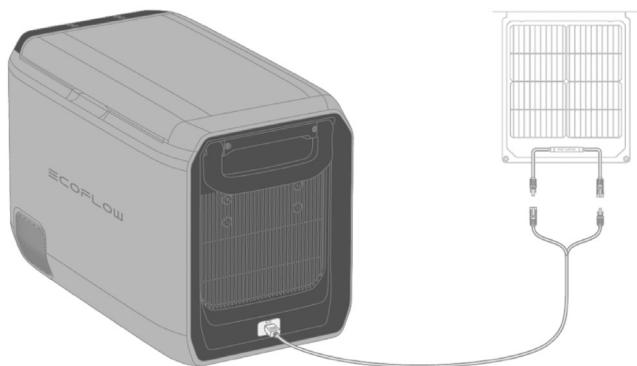


- Zásuvná baterie, nabíjecí kabel EcoFlow Solar na XT60i a solární panel nejsou součástí balení EcoFlow GLACIER Classic a jsou prodávány samostatně.
- Solární energii je možné využít k napájení chladničky jen tehdy, když je k chladničce připojena zároveň i zásuvná baterie.
- Před připojením solárního panelu se ujistěte, že jeho maximální výstupní napětí je 30 V, aby nedošlo k poškození chladničky.

ZAPALOVAČEM CIGARET (AUTOZÁSUVKOU)

Připojení

Připojte vstupní port chladničky k autozásuvce (zapalovači cigaret) ve vozidle pomocí dodaného nabíjecího kabelu.

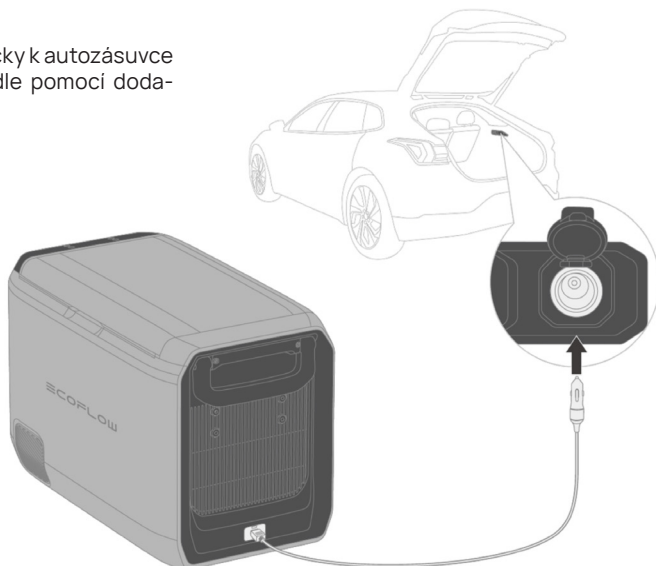

Ochrana autobaterie

Chladnička je vybavena funkcí ochrany autobaterie, která zabraňuje nadměrnému vybití autobaterie.

Tato funkce má tři úrovně: „Nízká“, „Střední“ a „Vysoká“. Na úrovni „Vysoká“ je ochrana nejsilnější, zatímco na úrovni „Nízká“ chladnička získává více energie z autobaterie.

Funkci ochrany autobaterie můžete zapnout nebo vypnout a nastavit její úroveň v aplikaci EcoFlow.



- Ochrana autobaterie je ve výchozím nastavení funkce „Střední“.
- Aby nedošlo k selhání zapalování, doporučujeme nastavit ochranu autobaterie na „Střední“ nebo „Vysoká“.

Tři úrovně ochranné funkce odpovídají různým vypinacím a provozním napětím.

		Nízká	Střední	Vysoká
Autobaterie 12 V	Odpojovací napětí	10,1 V	11,2 V	11,8 V
	Provozní napětí	11,4 V	12,2 V	12,6 V
Autobaterie 24 V	Odpojovací napětí	21,5 V	24,1 V	24,6 V
	Provozní napětí	23 V	25,3 V	26,2 V

Když chladnička není připojena k zásuvné baterii a napětí autobaterie klesne pod mezní hodnotu, chladnička se automaticky vypne. Jakmile napětí autobaterie opět stoupne na provozní úroveň, chladnička obnoví provoz jako před spuštěním ochrany.

Pokud je chladnička připojena k zásuvné baterii a napětí autobaterie poklesne pod mezní hodnotu, chladnička se pouze přepne na napájení ze zásuvné baterie a nevypne se.



- Když napájení chladničky z autozásuvky nefunguje správně, zvažte volbu jiné úrovně ochrany autobaterie pomocí aplikace EcoFlow a zkuste znovu napájet.

OTEVŘENÍ VÍKA

Chladnička je vybavena dvěma západkami víka a umožňuje otevírání z obou stran.


Stiskněte současně obě západky víka a víko můžete odejmout.



- Při nasazování víka dbejte na správnou orientaci.



Zapnutí/vypnutí

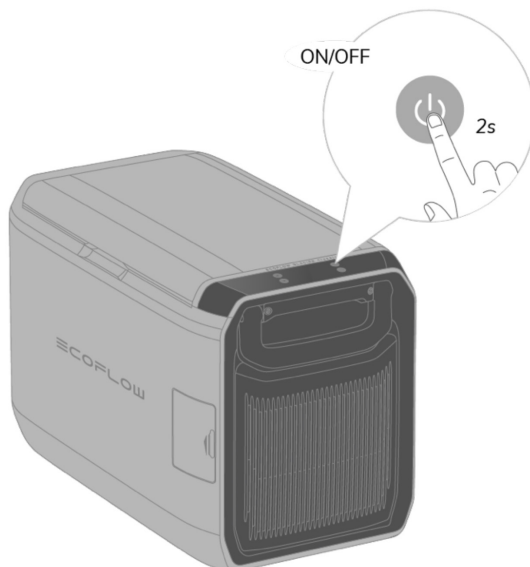

- **Zapnutí/vypnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu asi 2 sekund.
- **Vypnutí displeje:** Když je chladnička zapnutá, krátce stiskněte tlačítko napájení, displej se vypne.
- **Zapnutí displeje:** Když je chladnička zapnutá, stisknutím libovolného tlačítka zapnete displej.




- Pokud není připojena zásuvná baterie, chladnička se automaticky zapne po připojení k jakémukoli zdroji napájení.
- Pokud je připojena zásuvná baterie, chladnička je připojena k dalšímu zdroji napájení a poslední vypnutí bylo ruční, chladnička se automaticky nezapne. Pokud však byla chladnička naposledy vypnuta jiným způsobem, automaticky se zapne.

Nastavení teploty

NASTAVENÍ JEDNÉ ZÓNY

Nastavení teploty

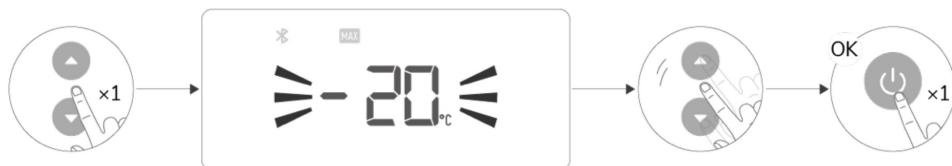

Po zapnutí chladničky se na displeji zobrazí aktuální teplota v teplotní zóně.

Jedním stisknutím tlačítka pro úpravu teploty vstoupíte do nastavení teploty a číslice teploty začnou blikat. Dalším stisknutím tlačítka (tlačítek) nastavíte teplotu. Pro rychlé nastavení teploty podržte tlačítko stisknuté.

Pokud do 3 sekund po nastavení neprovedete žádnou akci, nastavení se automaticky použije. Nebo můžete jednou stisknout tlačítko napájení a tím okamžitě dokončit nastavení, a to bez čekání.



Rozsah teploty v teplotní zóně je od -20 °C do 20 °C.

Přepínač jednotek teploty

Chladnička může ukazovat teplotu ve stupních Celsia i Fahrenheita.


Mezi nimi můžete přepínat tak, že stisknete a podržíte současně obě tlačítka pro úpravu teploty (nahoru i dolů) po dobu 2 sekund.

NASTAVENÍ DVOU ZÓN



Nastavení dvou zón umožňují pouze modely 45 l a 55 l.

Nainstalujte oddělovač teplotních zón

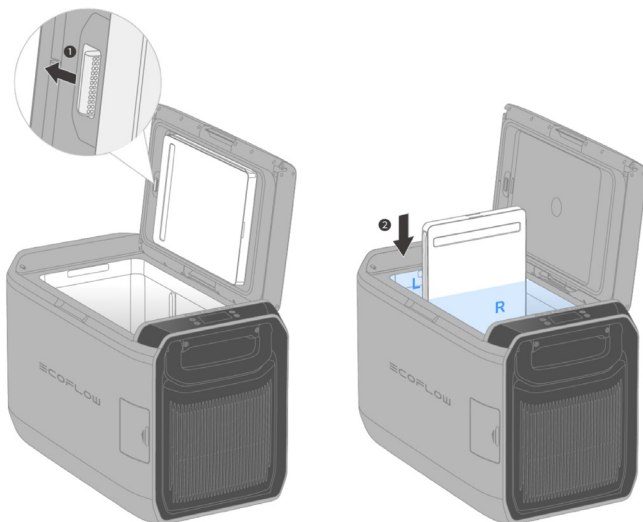

Chladničky o objemu 45 l a 55 l jsou standardně vybaveny dělicí přepážkou. Pokud není přepážka nainstalována, chladnička pracuje v režimu jedné zóny. Po instalaci přepážky se chladnička přepne do režimu dvou zón.


Postup instalace

1. Zatlačte západku přepážky směrem ven a vyjměte dělicí přepážku ze spodní části vika chladničky.
2. Vložte dělicí přepážku podle uchycovacích žebër do vnitřního prostoru.
3. Jakmile je dělicí přepážka vložena, chladnička přejde do režimu dvou teplotních zón.
4. Po instalaci dělicí přepážky bude menší zóna označena jako „levá“ a větší zóna jako „pravá“. Pravá bude blíže k displeji.



Pokud dělicí přepážku nepoužíváte, můžete ji uložit zpět do spodní strany vika chladničky.

Nastavení teploty

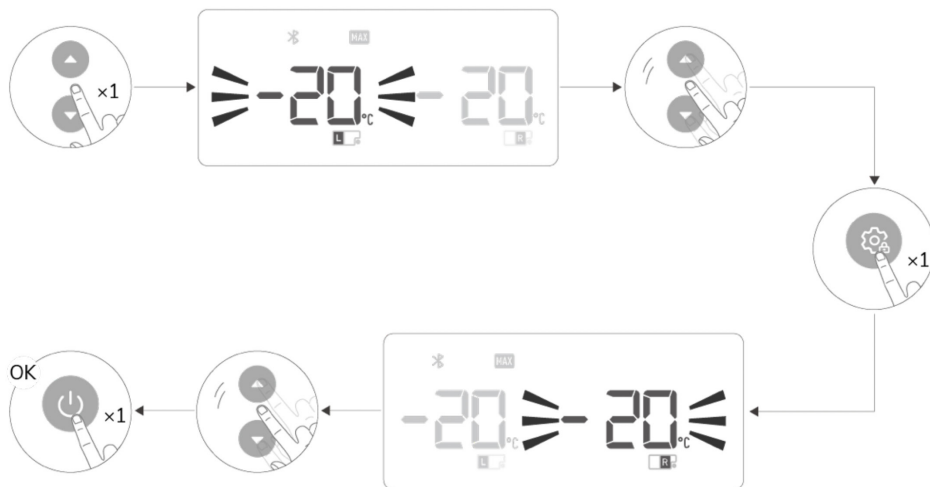

Po zapnutí chladničky se na displeji zobrazí aktuální teplota teplotních zón.

Stisknutím tlačítka pro úpravu teploty přejdete do nastavení levé zóny a číslice teploty zóny začnou blikat. Opětovným stisknutím tlačítka (tlačítek) nastavíte teplotu. Pro rychlé nastavení teploty podržte tlačítko stisknuté.

K nastavení teploty druhé teplotní zóny stiskněte jednou tlačítko „nastavení“.

Pokud do 3 sekund po nastavení neprovedete žádnou akci, nastavená teplota bude použita. Nebo můžete stisknout tlačítko napájení a nastavení teploty tím dokončit okamžitě a bez čekání.



- Rozsah chladicích teplot je od -20 °C do 20 °C.
- Rozdíl mezi teplotami obou zón může být až 22 °C.

Přepínač jednotek teploty

Chladnička může ukazovat teplotu ve stupních Celsia i Fahrenheita. Chcete-li mezi nimi přepnout, stiskněte a podržte současně obě tlačítka pro úpravu teploty (nahoru i dolů) po dobu 2 sekund.


Doporučené nastavení teploty pro běžné potraviny



Doporučené teploty jsou pouze orientační.

Voda	5 °C
Ovoce	5 °C až 8 °C
Džus	8 °C až 10 °C
Červené víno	13 °C
Nápoje	5 °C až 7 °C
Zelenina	3 °C až 10 °C
Maso	-20 °C až -18 °C
Mořské plody	-3 °C
Hotová jídla	4 °C
Mražené potraviny	-18 °C

PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ

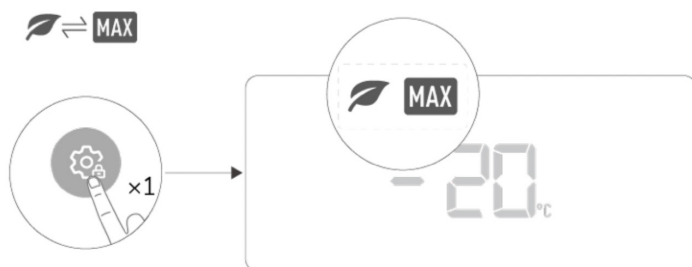

Jedním stisknutím tlačítka nastavení přepnete provozní režim chladničky. Chladnička nabízí dva provozní režimy: Eko režim (Eco Mode) a Max režim (Max Mode).

Eko režim: Chladnička spotřebovává méně energie.

Max režim: Změna teploty je rychlejší a přesnější, spotřeba energie je však vyšší.

DĚTSKÁ POJISTKA

Zapnutí/vypnutí dětské pojistky: Stiskněte a podržte tlačítko „Nastavení“ po dobu 2 sekund.

Chladnička je vybavena funkcí dětské pojistky. Po její aktivaci budou všechna tlačítka na ovládacím panelu (včetně tlačítka napájení) deaktivována, aby se zabránilo vlivu náhodného stisknutí.

Ovládání

STAŽENÍ APLIKACE ECOFLOW

EcoFlow nabízí doprovodnou aplikaci pro vzdálenou správu chladničky. Prostřednictvím této mobilní aplikace můžete:

- Provádět komplexní ovládání svých zařízení EcoFlow odkudkoli.
- Sledovat podrobnosti o spotřebě energie v reálném čase.
- Přizpůsobit svůj plán spotřeby energie pomocí řady možností.
- Okamžitě dostávat informace o řešení problémů a nových aktualizacích.



Naskenujte QR kód nebo si aplikaci stáhněte na adrese:
<https://download.ecoflow.com/app>

PŘIPOJENÍ A NASTAVENÍ APLIKACE

Po úspěšné registraci účtu EcoFlow propojte svá zařízení EcoFlow s účtem a získáte vzdálený přístup k jejich nastavení.

Propojení nového zařízení EcoFlow:

1. Otevřete aplikaci EcoFlow a přihlaste se ke svému účtu EcoFlow.
2. Klepněte na tlačítko „+“ nebo na ikonu „Přidat zařízení“ v pravém horním rohu a vyhledejte nové zařízení EcoFlow.
3. Vyberte zařízení EcoFlow a podle pokynů v okně dokončete spárování a nastavení Wi-Fi.



Nelze najít vaši chladničku přes Bluetooth? Zkuste následující:

- Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, aby se chladnička vypnula.
- Resetování Bluetooth: Když je chladnička vypnutá, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu asi 5 sekund, tím se resetují všechna připojení Bluetooth a Wi-Fi.
- Zapnutí a opakování: Stiskněte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, aby se chladnička zapnula a opakujte připojení.

OVLÁDÁNÍ TELEFONEM

Pomocí aplikace EcoFlow můžete spravovat všechna svá zařízení EcoFlow spojená s vaším telefonem. Zařízení EcoFlow podporují připojení Wi-Fi a Bluetooth a přizpůsobují se různým podmínkám tak, aby byl stále zajištěn pohodlný přístup ke správě zařízení.

S připojením k internetu

Pokud je připojení Wi-Fi stabilní, můžete k nastavení zařízení přistupovat prostřednictvím internetu. Tato metoda je nejvhodnější, umožňuje totiž přijímání včasných upozornění i aktualizací firmwaru.



Bez připojení k internetu

Pokud je připojení Wi-Fi nemožné nebo omezené, můžete zařízení EcoFlow spravovat lokálně, a to prostřednictvím Bluetooth.



Upozornění pro chlazení potravin

- Teplé jídlo by se mělo před vložením do chladničky ochladit. V opačném případě dojde ke zvýšení teploty v chladničce, což může ovlivnit čerstvost ostatních potravin a zvýšit spotřebu energie chladničky.
- Neotvírejte často víko chladničky. Každé otevření znamená zvýšení teploty chladicího prostoru. Skladujte v chladničce jen tolik potravin, aby bylo možné zcela zavřít její víko.
- K uzavření nádob použijte plastovou fólii nebo plastový sáček, případně použijte nádoby s víkem, které zabrání odpařování vlhkosti z potravin, zachovají chuť a výživnou hodnotu potravin a zároveň sníží šíření pachů uvnitř chladničky.
- Pokud je nastavená teplota nižší než 0 °C, nekládejte do chladničky skleněné láhve, aby nedošlo k zamrznutí obsahu a tím k možnému prasknutí lahvi a následnému zranění.
- Pokud je nastavená teplota nižší než 0 °C, nedotýkejte se mokřýma rukama vnitřku chladničky ani uvnitř umístěných kovových nádob. Mohlo by dojít k omrzlinám.
- V případě výpadku proudu pokud možno neotvírejte víko chladničky. Tím prodloužíte dobu, po kterou bude stále chladit. Po obnovení napájení zkontrolujte stav potravin uvnitř chladničky.

Údržba a péče

ČIŠTĚNÍ

1. Před čištěním z důvodu bezpečnosti chladničku vypněte a odpojte od všech zdrojů napájení.
2. K čištění vnitřku a vnějšku chladničky používejte pouze měkký hadřík navlhčený vodou a jemný, neabrazivní čisticí prostředek. Před zahájením čištění se ujistěte, že hadřík je pouze vlhký

- a nikoli mokrý.
3. Chladničku neoplachujte tekoucí vodou ani ji neponořujte do vody.
 4. Ujistěte se, že přívod ani odvod vzduchu na chladničce není zanesen prachem a nečistotami, aby nebylo ohroženo správné proudění vzduchu.
 5. Po čištění se ujistěte, že je chladnička zcela suchá a že všechny porty a kabely jsou bez teku-
tin. Teprve poté ji připojte k napájení.



Při vyšší vlhkosti vzduchu a delším provozu může na povrchu chladničky kondenzovat voda. V tom případě ji jednoduše vytřete měkkým hadříkem.

ODTOK



Když se uvnitř chladničky nahromadí voda, odstraňte odtokovou zátku ve spodní části chladničky a vodu vypustěte.

ROZMRAZOVÁNÍ

Vlhkost může v uvnitř chladničky vytvářet námrazu, což snižuje chladicí výkon. Při pravidelném rozmrazování postupujte podle následujících pokynů:

1. Nejprve vyjměte všechny předměty z chladničky a v případě potřeby je uložte do jiného zařízení, aby jejich chlazení pokračovalo.
2. Vypněte napájení chladničky.
3. Otevřete víko chladničky a nechte námrazu přirozeně roztát.
4. Vyjměte odtokovou zátku, aby voda otekla, a poté měkkým hadříkem odstraňte zbytky vlhkosti.



K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné metody, které nejsou doporučeny výrobcem.

SKLADOVÁNÍ

Pokud chladničku delší dobu nepoužíváte, postupujte takto:

1. Vypněte chladničku a odpojte ji od všech zdrojů napájení.
2. Rozmrázte ji.
3. Chladničku vyčistěte a vysušte.
4. Až po úplném vyschnutí vnitřku i vnějšíku chladničky zavřete víko.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte dokumentaci a ujistěte se, že ji rozumíte. Nesprávné použití může způsobit vážné zranění, poškození produktu nebo ztrátu majetku. Vždy se řiďte nejaktuálnější dokumentací dostupnou na adrese <https://www.ecoflow.com/support/download>. Tato dokumentace má přednost před všemi ostatními verzemi.

Používáním tohoto produktu potvrzujete, že jste se seznámili se všemi podmínkami uvedenými v dokumentaci a že s nimi souhlasíte. Společnost EcoFlow nenese odpovědnost za ztráty způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením poskytnutých pokynů. V souladu s platnými zákony a předpisy si společnost EcoFlow vyhrazuje právo na konečný výklad tohoto dokumentu a všech dokumentů souvisejících s produktem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Produkt skladujte na čistém, suchém a dobře větraném místě.
2. Nenechte produkt zmoknout.
3. Produkt nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, jako je oheň nebo topení.

PROVOZ

1. **VAROVÁNÍ:** Udržujte ventilační otvory produktu volné.
2. Umístěte produkt na stabilní a rovný povrch. Zabraňte poškození produktu nebo zranění osob v důsledku pádu nebo převrácení produktu.
3. Při přepravě produkt přepravujte v horizontální poloze a zabraňte jeho naklonění.
4. Aby nedošlo k poškození produktu, zabraňte vniknutí vody do vnitřních částí, například skrz porty či větrací otvory.
5. Nevystavujte tento produkt silným nárazům, vibracím nebo pádům. V případě silného nárazu okamžitě přestaňte výrobek používat a vypněte jej.
6. Tento výrobek nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. V případě nutné opravy se obraťte na zákaznický servis EcoFlow.
7. Před jakýmkoli servisem nebo údržbou vždy odpojte výrobek od všech zdrojů napájení.
8. Nepoužívejte žádné neoficiální nebo nedoporučené součásti nebo příslušenství. V případě potřeby výměny jakékoliv součásti se obraťte na zákaznický servis EcoFlow.
9. Nepoužívejte tento produkt s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.
10. Před spuštěním produktu se ujistěte, že napájecí kabel a zástrčka jsou suché a bezpečně připojené.
11. Při odpojování a opětovném připojování napájecí zástrčky počkejte minimálně 10 sekund. V opačném případě může produkt nesprávně fungovat.
12. Aby se snížilo riziko poškození elektrické zástrčky a kabelu, tahejte za zástrčku a nikoli za ka-

bel.

13. Nedotýkejte se holýma rukama obnažených kabelů. To platí zejména při napájení produktu z elektrické sítě.
14. Po použití nebo před čištěním odpojte produkt od všech zdrojů napájení.
15. Při přemísťování produktu se ujistěte, že napájecí kabel není zachycen nebo poškozen.
16. Neumísťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů na zadní stranu výrobku.
17. Během provozu neblokujte přívod ani výstup vzduchu.
18. Do otvorů přívodu vzduchu, výstupu vzduchu ani portů výrobku nevkládejte dráty ani jiné kovové předměty, aby nedošlo ke zkratu.
19. Neničte chladicí okruh.
20. VAROVÁNÍ: K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení ani prostředky jiné než ty, které doporučuje výrobce.
21. VAROVÁNÍ: V prostorech pro skladování potravin v zařízení nepoužívejte elektrické spotřebiče kromě těch, které doporučuje výrobce.
22. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř přihrádek pro skladování potravin v chladničce, pokud jejich použití není doporučeno výrobcem.
23. VAROVÁNÍ: Neskladujte v tomto zařízení výbušné látky, jako jsou aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
24. Výrobek není vhodný pro přepravu žiravých materiálů nebo materiálů obsahující rozpouštědla.
25. Nenaplňujte vnitřní nádobu tekutinou.
26. Aby nedošlo ke kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:
 - Zkontrolujte, zda je chladicí výkon zařízení vhodný pro skladování konkrétních potravin
 - Potraviny skladujte v původním obalu nebo ve vhodných nádobách.
 - Neotvírejte víko chladničky na delší dobu, protože by to mohlo výrazně zvýšit teplotu chladicí části.
 - Pravidelně čistěte povrchy a odtokové otvory, které mohou přijít do kontaktu s potravinami.
27. Na výrobek nestavějte žádné těžké předměty.
28. Před otevřením dveří chladničky se ujistěte, že na chladničce nejsou žádné předměty.
29. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a domácích zvířat. Pokud je výrobek používán v blízkosti dětí, měly by být pod dohledem dospělé osoby.
30. Pokud je výrobek delší dobu prázdný, vypněte ho a odpojte ho od všech zdrojů napájení. Po rozmrazení ho vyčistěte a osušte. Až po úplném vyschnutí vnitřku a vnějšku chladničky zavřete víko.
31. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných místech. Příklady dalšího použití:
 - kuchyňské prostory pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
 - zemědělské usedlosti, hotely, motely a jiná obytná prostředí
 - penziony
 - stravovací a další podobná zařízení
 - kempování
 - místa skrytá před deštěm

V PŘÍPADĚ NOUZE

1. Pokud je výrobek viditelně poškozen, nepoužívejte jej. Okamžitě ho vypněte a odpojte všechny zdroje napájení.
2. V případě nouze přijměte před dotykem produktu opatření proti úrazu elektrickým proudem, například použijte izolační rukavice.
3. Pokud ucítíte silný zápach, okamžitě vyvětrejte prostor a vypněte produkt. Nepoužívejte

v jeho blízkosti elektrické spotřebiče ani otevřený oheň a obraťte se na zákaznickou podporu EcoFlow.

4. Pokud produkt nebo kabely začnou hořet nebo z nich vystupuje kouř, okamžitě odpojte napájení a zavolejte hasiče. K hašení požáru se doporučuje použít prostředky pro hašení elektrických zařízení.
5. V případě výpadku proudu pokud možno neotevírejte víko chladničky. Tim prodloužíte dobu, po kterou bude chladit.

RECYKLACE A LIKVIDACE

1. Před likvidací produktu odstraňte dvířka, aby se zabránilo riziku uvíznutí dětí.
2. Izolace produktu obsahuje hořlavý cyklopentan a vyžaduje tedy speciální postupy při likvidaci. Na konci životnosti produkt odevzdejte do příslušného recyklačního centra.

POUŽITÍ BATERIE

1. Tento produkt je kompatibilní pouze se zásuvnou baterií EcoFlow GLACIER (není součástí baterie).
2. Nepoužívejte nenabíjecí baterie.
3. VAROVÁNÍ: K dobíjení baterie používejte příslušenství dodané s tímto produktem.
4. Pokud dojde k náhodnému úniku chemické látky z baterie, nedotýkejte se baterie a látku nevdechujte. V případě náhodného kontaktu s kůží nebo očima dotčené místo omyjte velkým množstvím vody a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
5. Při likvidaci baterie postupujte podle následujících pokynů:
 - Pokud to podmínky dovolí, před vložením do vhodného kontejneru baterii zcela vybijte. Baterie jsou nebezpečné předměty a nesmí se vyhazovat do běžného odpadu. Podrobnosti najdete v místních zákonech a předpisech o recyklaci a likvidaci baterií.
 - Pokud baterii nelze zcela vybit, např. z důvodu poruchy, neumístujte ji přímo do kontejneru na baterie a obraťte se na profesionální společnost zabývající se recyklací baterií, která zajistí správnou likvidaci.
 - Pokud se baterie po vybití znovu nenabije, zlikvidujte ji v souladu s místními zákony a předpisy o recyklaci a likvidaci baterií.

Soulad s předpisy

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S FCC

Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny výrobcem, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení
- (2) Toto zařízení musí přijímat veškeré rušení, včetně rušení které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v domácích instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiovou frekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé

rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že k rušení nedojde v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než je okruh, ke kterému je připojen přijímač.
- Obrátte se na prodejce nebo zkušeného technika pro rozhlasová a televizní zařízení.

PROHLÁŠENÍ O VYSTAVENÍ RF ZÁŘENÍ

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S IC

Toto zařízení splňuje normy RSS pro zařízení osvobozená od licence Industry Canada

Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení
- (2) Toto zařízení musí přijímat veškeré rušení, včetně rušení které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto digitální zařízení třídy B je v souladu s kanadskou normou ICES-003.
CAN ICES(B) / NMB(B)

PROHLÁŠENÍ O VYSTAVENÍ RF ZÁŘENÍ

Toto zařízení splňuje limity expozice záření ISED stanovené pro nekontrolované prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.



Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společnosti EcoFlow Inc. je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem v rámci EU. Tento výrobek recyklujte správným způsobem, aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo ohrožení lidského zdraví v důsledku nekontrolovaného nakládání s odpady. Tím podpoříte udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů. Použitý produkt umístěte na příslušné sběrné místo nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste tento produkt zakoupili. Váš prodejce přijme použité produkty a předá je do zařízení na recyklaci šetrného k životnímu prostředí. Informace o likvidaci elektrických a elektronických zařízení naleznete na následující webové stránce: <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>



Společnost EcoFlow Inc. tímto prohlašuje, že výrobek je v souladu se směrnicemi 2014/53/EU, 2011/65/EU+(EU) 2015/863, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2016. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následujících internetových adresách: EU: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

Bluetooth


Frekvence: 2402 MHz – 2480 MHz

Maximální výstupní výkon: 8,59 dBm

WLAN

Frekvence: 2412 MHz – 2472 MHz

Maximální výstupní výkon: 18,13 dBm



Odnímatelná napájecí jednotka

Bezpečnostní upozornění




VAROVÁNÍ, NEBEZPEČÍ POŽÁRU/HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ

1. **VAROVÁNÍ:** Systém obsahuje chladivo pod vysokým tlakem. Nezasahujte do systému. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný odborník.
2. **NEBEZPEČÍ.** Nebezpečí požáru nebo výbuchu. Používá se hořlavé chladivo. Nepoužívejte mechanická zařízení k odmrazování chladničky. Neprorázejte chladicí potrubí.
3. **NEBEZPEČÍ.** Riziko požáru nebo výbuchu. Používá se hořlavé chladivo. Opravy smí provádět pouze vyškolený servisní personál. Používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem. Veškeré použité opravárenské vybavení musí být určeno pro hořlavá chladiva. Dodržujte všechny pokyny výrobce pro opravy. Neprorázejte chladicí potrubí.
4. **POZORNĚNÍ:** Nebezpečí požáru nebo výbuchu. Chladničku zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy. Používá se hořlavé chladivo.
5. **UPOZORNĚNÍ:** Proražení potrubí chladiva způsobí nebezpečí požáru nebo výbuchu. Pečlivě tedy dodržujte pokyny pro manipulaci. Používá se hořlavé chladivo.
6. Vhodné pro venkovní použití.
7. **VAROVÁNÍ:** Plňte pouze pitnou vodou.
8. **VAROVÁNÍ:** Udržujte ventilační otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci volné.
9. **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení rozmrazování, kromě těch, které doporučuje výrobce.
10. **VAROVÁNÍ:** Neničte chladicí okruh.
11. **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř přihrádek pro skladování potravin pokud nejsou doporučeny výrobcem.

12. VAROVÁNÍ: Při manipulaci s výrobkem se ujistěte, že napájecí kabel není zaseknutý nebo poškozený.
13. VAROVÁNÍ: Neumísťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů na zadní stranu spotřebiče.
14. VAROVÁNÍ: Připojte pouze k přívodu vody, která je pitná.
15. VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo nebezpečí způsobenému nestabilitou spotřebiče, musí být spotřebič pevně připevněn v souladu s pokyny.
16. VAROVÁNÍ: Chladicí systém je pod vysokým tlakem. Nezasahujte do něj. Před likvidací se obraťte na kvalifikovaný servisní personál.
17. UPOZORNĚNÍ Aby se zabránilo uvíznutí dítěte, udržujte děti mimo dosah chladničky .
18. VAROVÁNÍ: Nebezpečí uvíznutí dítěte. Před vyhozením staré chladničky nebo mrazničky:
*Sejměte víko.
*Nechte přihrádky umístěné, aby děti nemohly snadno vlézt dovnitř.

Obsah balení

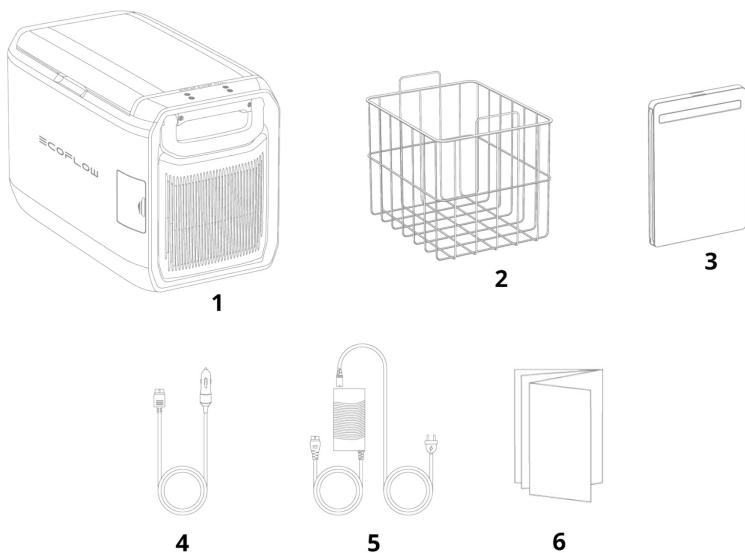

1. Chladnička EcoFlow GLACIER Classic
2. Koš
3. Dělicí přepážka pro různé teplotní zóny (pouze u modelů 45 l/55 l)
4. Nabíjecí kabel pro autozásuvku
5. Napájecí adaptér
6. Dokumentace k produktu



Pokud je některá položka poškozená nebo chybí, obraťte se na zákaznický servis EcoFlow a požádejte o pomoc.

Technické specifikace

Model	35 l: EF-GC-H-35 45 l: EF-GC-H-45 55 l: EF-GC-H-55
Rozměry	35 l: 706 × 400 × 405 mm 45 l: 706 × 400 × 480 mm 55 l: 706 × 466 × 480 mm
Čistá hmotnost	35 l: přibližně 20,5 kg 45 l: přibližně 23,2 kg 55 l: přibližně 25,2 kg
Klimatická třída	SN/N/ST/T
Provozní objem (jedna zóna)	35 l: 35 l 45 l: 45 l 55 l: 55 l
Provozní objem (dvě zóny)	45 l: 42 l 55 l: 52 l
Stupeň krytí	IPX4
Chladicí teplota	-20 °C až 20 °C
Provozní režimy	Max a Eko
Jmenovitý výkon kompresoru	55 W
Typ a množství chladiva	35 l: R600a, 22 g 45 l: R600a, 23 g 55 l: R600a, 25 g
Izolační pěna	cyklopentan
Průměrná hlučnost	< 38,5 dB
Wi-Fi	Podporováno pouze Wi-Fi 2,4 G
Bluetooth	Podporováno
AC vstup	100–240 V~50/60 Hz, max. 95 W
Vstupní napětí baterie	21,6 V
Solární vstup	11–30 V=8 A max., 110 W max.
Vstup z autozásuvky	12/24 V=8 A max., 110 W max.
Provozní teplota	-10 °C až 50 °C
Skladovací teplota	-20 °C až 60 °C

Copyright © 2025 EcoFlow. Všechna práva vyhrazena.

Poznámky

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



STABLECAM s.r.o.

Doubravice 110 | 533 53 Pardubice

Tel: 466 260 133 | Fax: 466 260 132

e-mail: info@stablecam.com

www.stablecam.com