




Protipožární krytka




Návod k použití:

1. Nasadte obě strany protipožární krytky na konektor MC4.

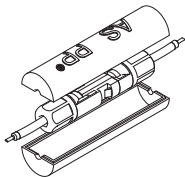

2. Umístěte obě strany krytky k sobě.



3. Utáhněte stahovací pásky

