




EcoFlow Wave 3
Add-on Battery

Uživatelská příručka

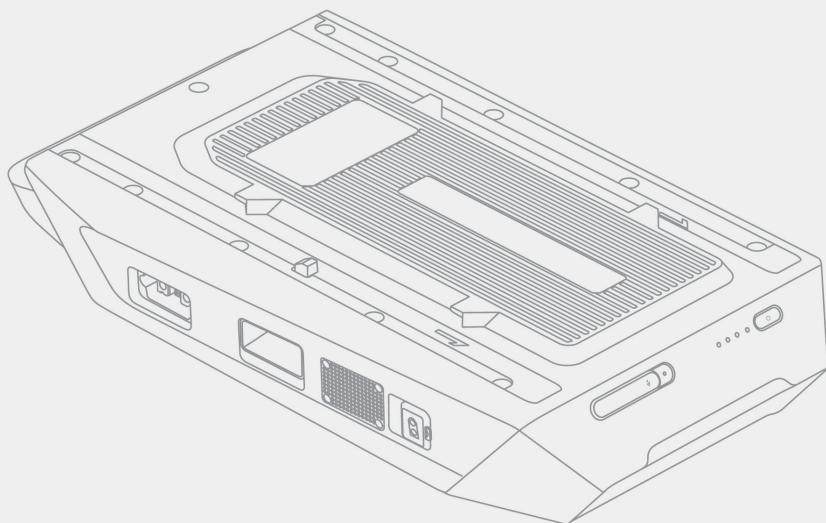

O této příručce

Tato příručka obsahuje úvodní informace k přídavné baterii EcoFlow WAVE 3 a informace o jejím provozu, správě a údržbě. Upozorňujeme, že příručka může být aktualizována bez předchozího upozornění. Dostupnost některých příslušenství a funkcí popsaných v této příručce se může lišit v závislosti na vaší zemi nebo regionu.

Všechny obrázky zobrazené v této příručce slouží pouze k ilustrativním účelům, přiměřeně se tedy jimi inspiруйте při ovládání vaší skutečné verze produktu.

Přehled

EcoFlow WAVE 3 Add-on Battery (dále jen „přídavná baterie“, „baterie“, „produkt“ nebo „výrobek“) je produkt s baterií LiFePO₄ a kapacitou 1024 Wh. Je určena k napájení přenosné klimatizace EcoFlow WAVE 3 (dále jen „WAVE 3“ nebo „klimatizace“), které poskytuje delší dobu provozu pro venkovní použití.

Baterie je vybavena několika výstupy, včetně USB-A, USB-C a extra portu pro baterii, které umožňují připojení různých spotřebičů a zařízení. Její různé možnosti nabíjení můžete použít podle svých aktuálních potřeb.

Bezpečnostní pokyny

PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte dokumentaci k produktu a ujistěte se, že ji rozumíte. Nesprávné použití může způsobit vážná zranění, poškození produktu nebo ztrátu na majetku. Vždy se řiďte nejaktuálnější dokumentací dostupnou na adrese <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Tato dokumentace má přednost před všemi ostatními verzemi.

Používáním tohoto produktu potvrzujete, že jste se seznámili se všemi podmínkami uvedenými v dokumentaci a že s nimi souhlasíte. Společnost EcoFlow nenese odpovědnost za ztráty způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením poskytnutých pokynů. V souladu s platnými zákony a předpisy si společnost EcoFlow vyhrazuje právo na konečný výklad tohoto dokumentu a všech dokumentů souvisejících s produktem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Nevystavujte produkt mechanickým nárazům. V případě, že k nárazu dojde, produkt dále nepoužívejte.
2. Jsou povoleny pouze způsoby nabíjení uvedené v uživatelské příručce.
3. Produkt nenechávejte v nabitý, když jej nepoužíváte.
4. Baterii přepravujte opatrně.
5. Nevystavujte tento produkt silným nárazům, vibracím nebo pádům.
6. Tento produkt neumísťujte do letadla.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. Produkt nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou oheň nebo topení.
2. Produkt nesmí být vlhký, nesmí se ani ponořit do žádné kapaliny. Při používání produktu ve vlhkém prostředí, jako je deštivé prostředí nebo místa v blízkosti vody, jej chraňte vodotěsným obalem.
3. Při používání nebo skladování produktu dodržujte požadavky na okolní teplotu uvedené v technických specifikacích produktu. Zabraňte poškození nebo znehodnocení produktu nebo ohrožení bezpečnosti osob v důsledku příliš vysokých nebo nízkých teplot.
4. Produkt nepoužívejte v prostředí se silnou statickou elektřinou nebo magnetickým polem.
5. Produkt uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Pokud je produkt používán v blízkosti dětí, měly by být pod dohledem dospělých.
6. Chraňte produkt před výpary, kouřem, párou a prachem.
7. Skladujte produkt na čistém, suchém a dobře větraném místě.
8. Při dlouhodobém skladování produkt jednou za 3 měsíce nabijte a vybijte (plně nabijte a poté vybijte na 60 % pro skladování), aby se zachovala životnost baterie. Na produkt se nevztahuje záruka, pokud není nabitý nebo vybitý po dobu delší než 6 měsíců.

PROVOZ

1. Elektrické spotřebiče připojené k tomuto produktu musí splňovat místní certifikační požadavky a porty typu C jsou povoleny pouze pro spotřebiče s ohnivzdorným krytem.
2. Tento produkt nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. V případě potřeby jakékoli údržby nebo servisu se obraťte na zákaznický servis EcoFlow.
3. Před jakýmkoli servisem nebo údržbou vždy odpojte produkt od všech externích zdrojů napájení.
4. Aby se snížilo riziko poškození elektrické zástrčky a kabelu, při odpojování produktu tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
5. Produkt nepropichujte ostrými předměty.
6. Nevkládejte prsty ani ruce do produktu.
7. Do produktu nevkládejte dráty ani jiné kovové předměty, mohlo by dojít ke zkratu.
8. Nepoužívejte žádné neoficiální nebo nedoporučené součásti nebo příslušenství. V případě potřeby výměny součásti se obraťte na společnost EcoFlow.
9. Tento produkt nepoužívejte s poškozeným kabelem, zástrčkou nebo výstupním kabelem.
10. Na produkt nepokládejte těžké předměty.
11. Produkt umístěte na stabilní a rovný povrch. Zabraňte poškození zařízení nebo zranění osob v důsledku pádu nebo převrácení produktu.
12. Produkt otírejte a čistěte měkkým suchým hadříkem.
13. Použití v opravě: Při použití v opravě, jako je autoservis, dílna nebo jiné místo, kde se provádějí opravy, neumísťujte produkt na podlahu ani do výšky menší než 457 mm nad podlahou.
14. Zajistěte, aby délka kabelu pro každé připojení AC/DC k tomuto produktu byla menší než 3 metry.

NOUZOVÉ PŘÍPADY


1. V případě nouze udělejte před dotykem produktu opatření proti úrazu elektrickým proudem, například použijte izolační rukavice.
2. Pokud produkt navlhne, okamžitě jej odpojte od napájení a nepoužívejte jej. Produkt umístěte na bezpečné, vodotěsné a dobře větrané místo a kontaktujte zákaznický servis EcoFlow.

3. Pokud produkt spadne do vody, umístěte jej na bezpečné, vodotěsné a dobře větrané místo a nedotýkejte se ho, dokud nebude zcela suchý. Osušený produkt však nesmí být znovu použit a musí být řádně zlikvidován v souladu s místními zákony a předpisy.
4. Pokud výrobek začne hořet, doporučujeme použít hasicí přístroje určené pro hašení elektrických zařízení. Poté ho zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy.

RECYKLACE A LIKVIDACE

1. Produkt s vážným poškozením nebo zásadní poruchou je třeba řádně zlikvidovat nebo recyklovat.
2. Produkt obsahuje bateriové články. Zlikvidujte ho tedy v souladu s místními zákony a předpisy pro likvidaci a recyklaci baterií. Nevyhazujte jej do domovního odpadu, aby nedošlo ke znečištění životního prostředí a ohrožení bezpečnosti.
3. Pokud je to možné, před likvidací produktu se ujistěte, že jeho baterie je zcela vybitá (na 0 % kapacity). Pokud není vybitá, nekládejte produkt přímo do sběrného boxu na baterie. Místo toho se obraťte na profesionální společnost zabývající se recyklací baterií, která zajistí správnou likvidaci produktu.

Popis

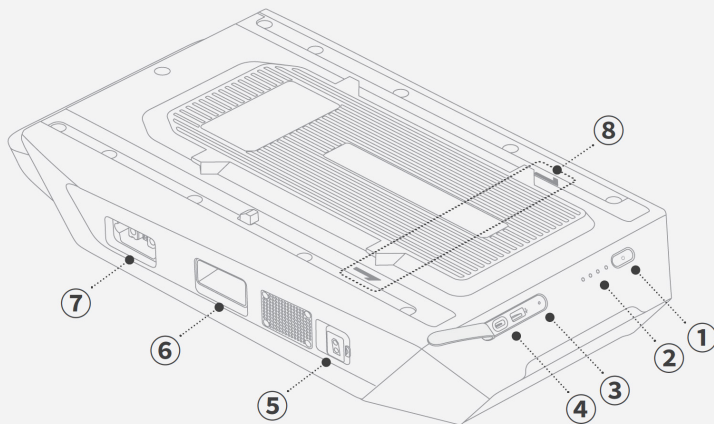


1. Tlačítko napájení
2. Hlavní LED kontrolka
3. LED kontrolka USB
4. Výstupní porty USB
5. Port pro solární/automobilové nabíjení (XT60i)
6. Tlačítko odemknutí
7. Port přídavné baterie (XT150)
8. Vyrovnávací značka Tlačítko napájení

Začínáme


ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 1 sekundy, dokud se nerozsvítí nebo nezhasne hlavní kontrolka. Jakmile je přídatná baterie připojena k WAVE 3, zapnutím nebo vypnutím WAVE 3 nebo baterie se zároveň zapne nebo vypne WAVE 3 i přídatní baterie.

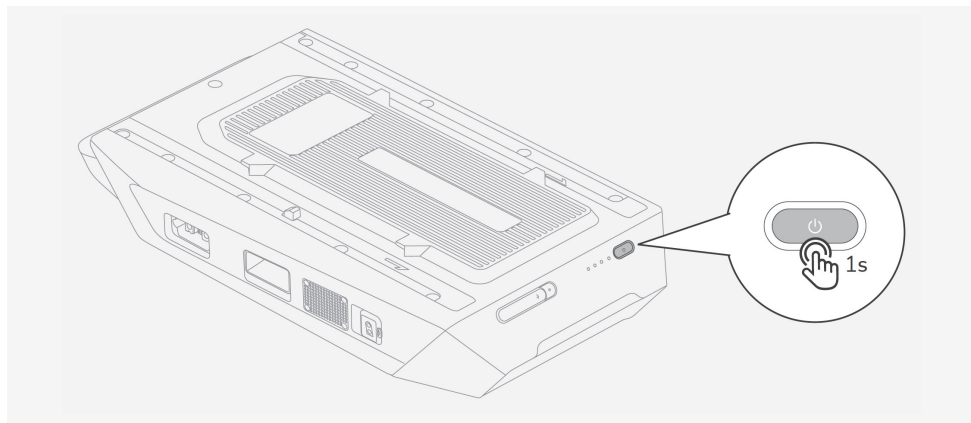

USB VÝSTUP

USB porty jsou ve výchozím nastavení aktivní, jakmile je baterie zapnutá kontrolka USB svítí. Jedním stisknutím tlačítka napájení vypnete všechny USB výstupy (kontrolka USB zhasne). Dalším stisknutím je znovu zapnete.

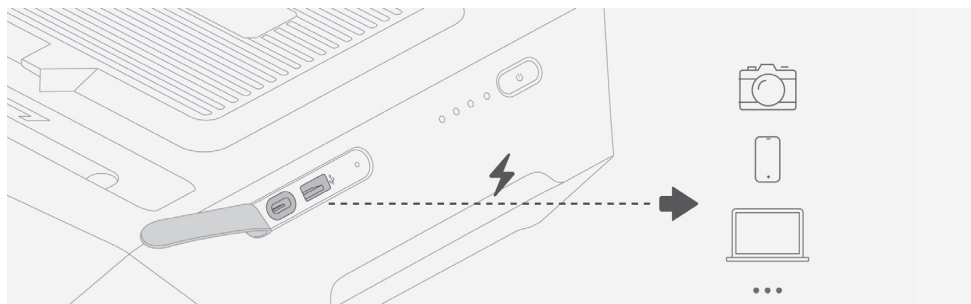

USB výstupní porty přídatné baterie podporují následující protokoly nabíjení.


USB-C	UFCS (36 W) / PD3.1 / QC3.0
USB-A	QC3.0

Doporučujeme nabíjet baterii pomocí kompatibilního USB nabíjecího kabelu. Pokud připojený kabel nebo zařízení nepodporuje odpovídající protokol, nemusí baterie poskytovat maximální výstupní výkon.

Připojení k WAVE 3

SESTAVTE BATERII


1. Vyrovnajte klimatizaci WAVE 3 se značkami na horní straně baterie a položte ji dolů.
2. Zatlačte jej dopředu, až uslyšíte „kliknutí“, tím dokončíte sestavení.
3. Připojte dodaný kabel přídavné baterie EcoFlow WAVE 3.

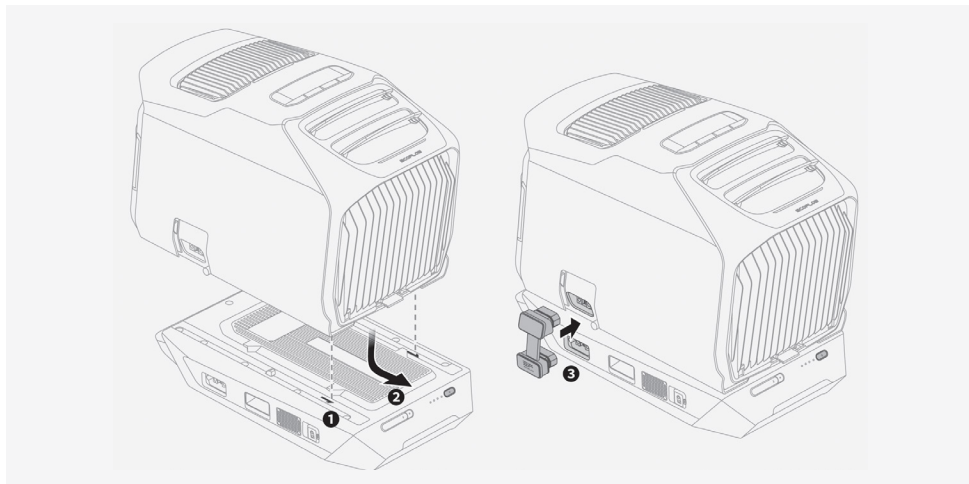

Obě jednotky zapnete současně stisknutím a podržením tlačítka napájení na EcoFlow WAVE 3 nebo na baterii.

ODEBRÁNÍ BATERIE

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, aby se baterie vypnula, a poté odpojte kabel přídavné baterie EcoFlow WAVE 3.
2. Stiskněte tlačítko odemknutí a posuňte WAVE 3 dozadu, aby se baterie oddělila.

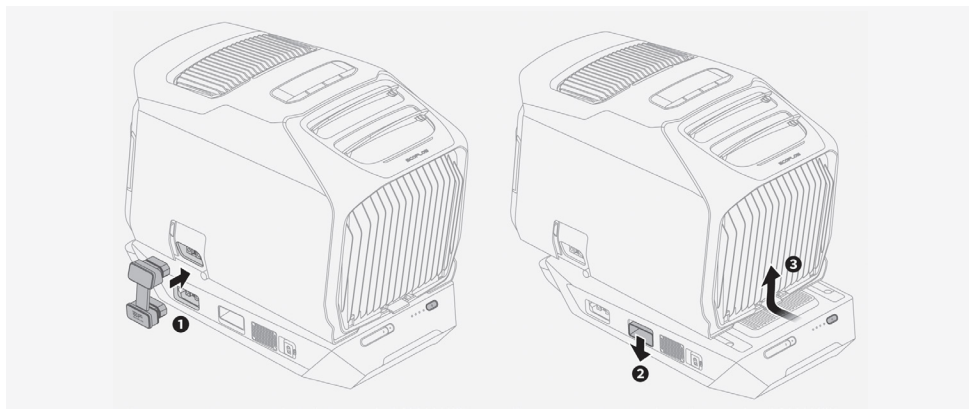


Nabíjení

Baterie podporuje více zdrojů nabíjení, a to prostřednictvím solárního/automobilového nabíjecího portu (XT60i) a portu pro přídavnou baterii (XT150). Připojením více vstupních zdrojů současně se obvykle získá stabilní zdroj napájení.

SOLÁRNÍ ENERGIE


Vstupní porty XT60i baterie podporují solární nabíjení i nabíjení z automobilu. Zde je základní vodič, který vám pomůže zkontrolovat nastavení pro připojování solárních panelů k nabíjení baterie:

1. Připojte tento port k solárním panelům pomocí nabíjecího kabelu EcoFlow Solar na XT60i (prodává se samostatně).
2. Ujistěte se, že celkové Voc (napětí v otevřeném obvodu) solárního panelu (panelů) je max. 60 V a celkové Isc (zkratový proud) je max. 13 A, aby nedošlo k poškození produktu.
3. V případě sériového nebo paralelního připojení najdete podrobnější informace v návodu k solárnímu panelu.

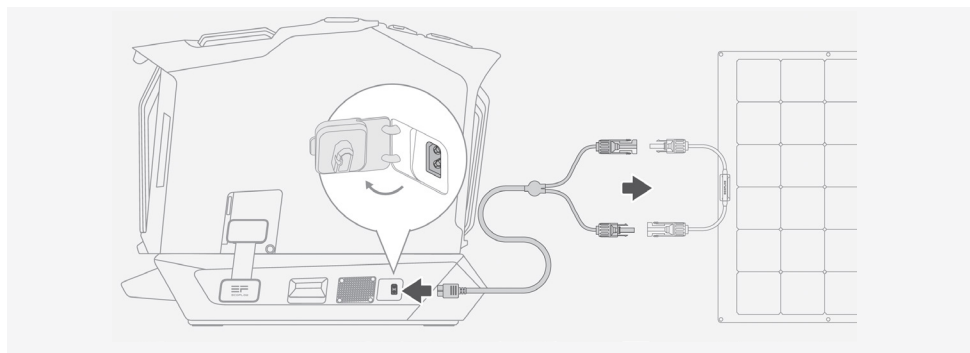

AUTOZÁSUVKOU (ZAPALOVAČEM CIGARET)


Vstupní porty XT60i baterie podporují jak solární nabíjení, tak i nabíjení z automobilu. Připojte vstupní port baterie pro nabíjení z automobilu k autozásuvce (zapalovači cigaret) ve vašem vozidle pomocí dodaného kabelu pro nabíjení z automobilu.

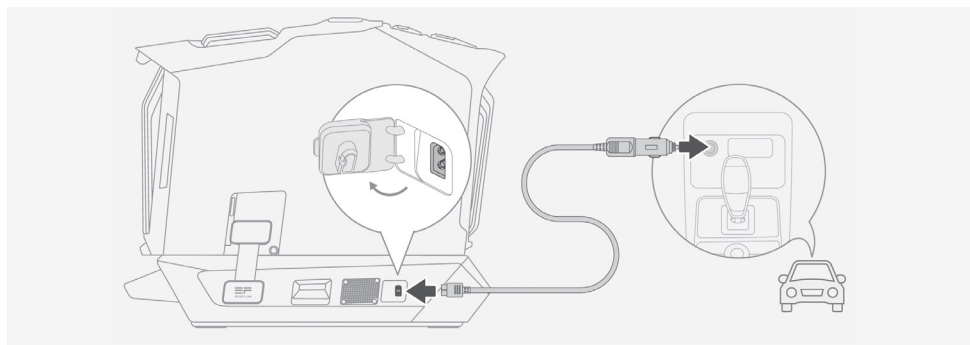

- Aby nedošlo k selhání nastartování z důvodu nedostatečné kapacity baterie automobilu, připojte nabíjecí kabel až po nastartování vozidla. Dále se ujistěte, že je kabel pevně připojen k zapalovači cigaret (autozásuvce).

SIŤOVOU ZÁSUVKOU


1. Připojte baterii k portu XT150 klimatizace WAVE 3 (nebo kompatibilní bateriové stanice EcoFlow) pomocí dodaného kabelu přídavné baterie EcoFlow WAVE 3.
2. Poté připojte WAVE 3 (nebo kompatibilní bateriovou stanici EcoFlow) k AC síťové zásuvce.

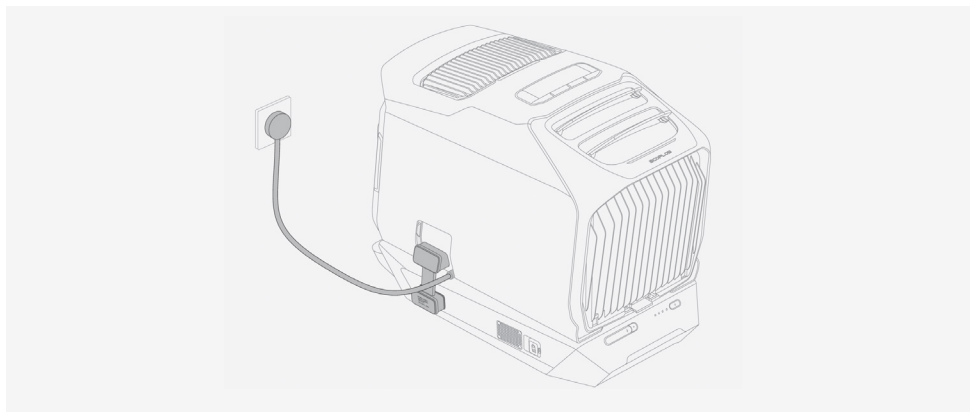

Z ALTERNÁTOROVÉHO NABÍJEČE ECOFLOW


Alternátorový nabíječ EcoFlow 500 W

Připojte výstupní kabel XT60 nabíječe k solárnímu nabíjecímu portu (XT60i) baterie. Po připojení můžete přídavnou baterii nabíjet pomocí autobaterie (vyžaduje nastavení na domovské stránce aplikace nabíječe).

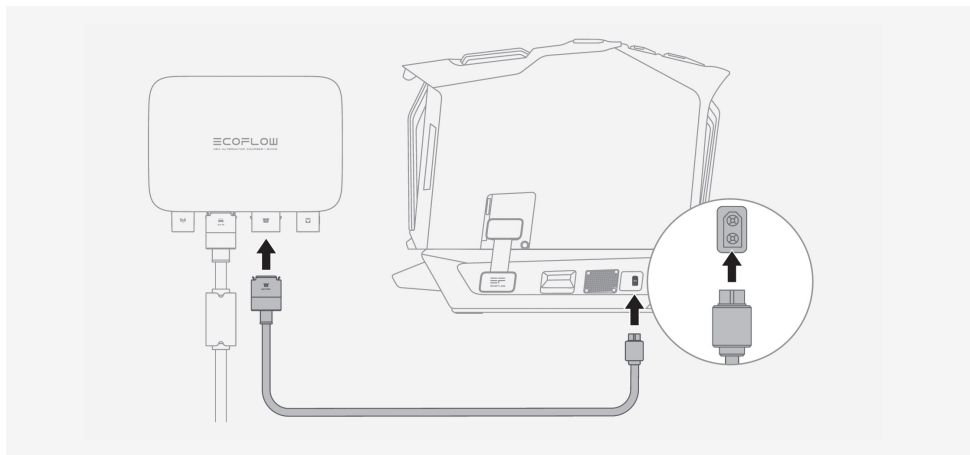

Alternátorový nabíječ EcoFlow 800 W

Připojte výstupní kabel XT150 nabíječe k portu přídavné baterie. Po připojení je podporováno obousměrné nabíjení s autobaterií (vyžaduje nastavení na domovské stránce aplikace nabíječe).

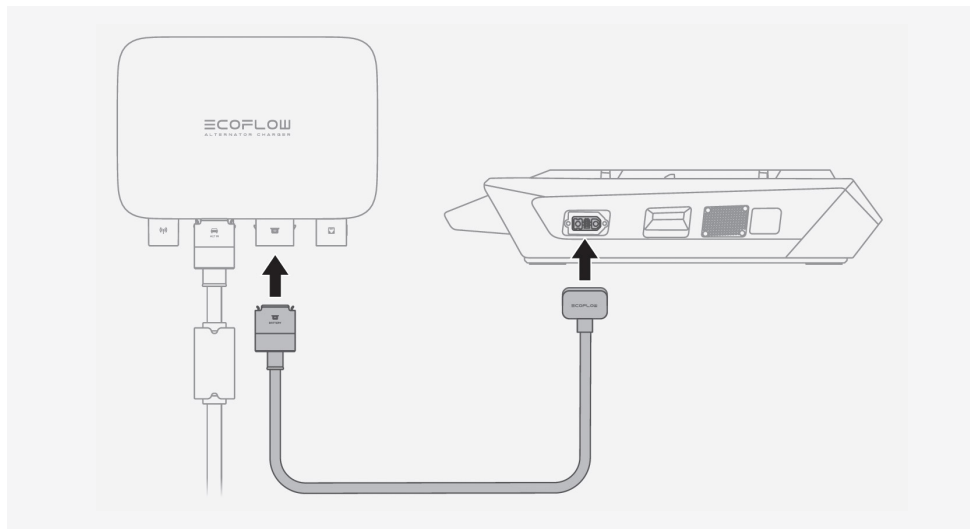

Údržba a péče

SKLADOVÁNÍ

1. Baterii skladujte v prostředí s teplotou mezi -10°C a 45°C , přičemž pro zachování správné funkce baterie se doporučuje teplota přibližně 0°C až 30°C .
2. Baterii skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě, které je bezpečné a bez rizika pádu.
3. Zajistěte, aby baterie byla uchována mimo dosah vodních zdrojů, zdrojů tepla, silných magnetických polí i prostředí s korozivními plyny a hořlavými nebo výbušnými látkami.

ČIŠTĚNÍ

1. K otření a očištění produktu použijte měkký, suchý hadřík.

ZDRAVÍ BATERIE

Při dlouhodobém skladování produkt jednou za 3 měsíce nabijte a vybijte takto:

1. Produkt zcela nabijte.
2. Produkt vybijte na 60 % kapacity baterie.

Nenechávejte produkt nenabitý nebo nepoužívaný déle než 6 měsíců, jeho záruka by tak zanikla.

LED kontrolky

HLAVNÍ LED KONTROLKY



Zapnutí/vypnutí



LED kontrolky se při zapnutí baterie rozsvítí postupně zleva doprava.



LED kontrolky se při vypnutí baterie zhasnou postupně zprava doleva.

Úroveň nabití baterie

Když jsou kontrolky rozsvícené, počet rozsvícených LED kontrolkek udává aktuální úroveň nabití baterie. Když je úroveň nabití baterie nižší než 5 %, všechny čtyři LED kontrolky blikají bíle. Tím signalizují: Produkt prosím nabijte.



≤5 %



≤25 %



≤50 %



≤75 %



≤100 %

Nabíjení



Během nabíjení počet bíle blikajících LED kontrolkek odpovídá aktuálnímu stavu nabití baterie.

Aktualizace firmwaru



Dvě LED kontrolky uprostřed blikající bíle signalizují aktualizaci firmware baterie.

Chyba

Pokud první LED kontrolka bliká oranžově, signalizuje chybu.



Varování před vysokou teplotou

Zastavte provoz a umístěte baterii na místo mimo dosah zdrojů tepla s dobrým větráním.



Varování před nízkou teplotou

Přemístěte baterii na teplejší místo, aby byl zajištěn provoz v odpovídajícím teplotním rozsahu.



Porucha USB portu


Obraťte se na zákaznický servis EcoFlow.



Trvalá porucha

Obraťte se na zákaznický servis EcoFlow.

LED KONTROLKA USB



Svíti	Výstupní porty USB jsou aktivní.
Nesvíti	Výstupní porty USB jsou neaktivní.

Technické specifikace

Vstup/výstup

Model	EF-WA-E01-3
Kapacita	1024 Wh (51,2 V=20 Ah)
Maximální výkon	858 W max.
Výstup USB-A	5 V=2,4 A / 9 V=2 A / 12 V=1,5 A, 18 W max.
Výstup USB-C	5/9/12/15 V=3 A max., 20 V / 28 V=5 A max., 140 W max.
Maximální vstup	1000 W max.
Solární vstup	11–60 V=13 A max., 400 W max.
Vstup z autozásuvky	12 V / 24 V=8 A max., 200 W max.
Výdrž baterie	2–8 hodin

Specifikace baterie

Materiál bateriových článků	LFP (LiFePO ₄)
Životnost	4000 cyklů do poklesu na 80 % kapacity
Krytí	IP65


Provozní teplota

Teplota vybíjení	-10 °C až 50 °C
Teplota nabíjení	0 °C až 45 °C
Skladovací teplota	-10 °C až 45 °C

Obecné informace

Provozní nadmořská výška	< 2 000 m
Čistá hmotnost	Cca 9,7 kg
Rozměry	516 × 281 × 111 mm

Obsah balení

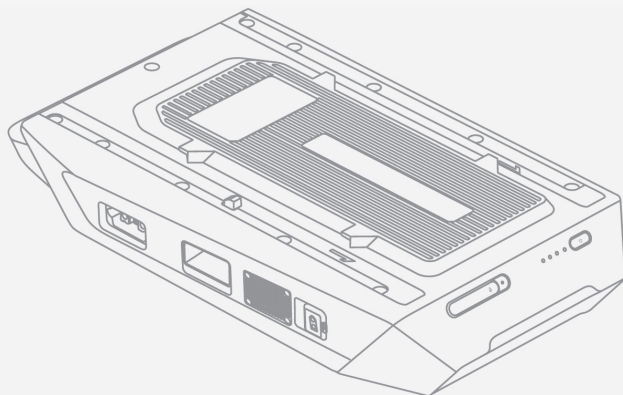

Přidavná baterie EcoFlow WAVE 3



Kabel pro přidavnou baterii EcoFlow WAVE 3



Nabíjecí kabel EcoFlow pro autozásuvku



Uživatelská příručka

Soulad s předpisy

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ FCC

Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za soulad, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Tento výrobek je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek:

- (1) Tento výrobek nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) tento výrobek musí přijímat veškerá rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz

Tento výrobek byl testován a shledán v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných zónách. Tento výrobek generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud tento výrobek způsobuje rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, což lze zjistit vypnutím a zapnutím výrobku, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním z následujících opatření

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény
- Zvětšete vzdálenost mezi výrobkem a přijímačem
- Připojte výrobek do zásuvky v jiném obvodu, než v kterém je připojen přijímač
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rozhlasová a televizní zařízení

SOULAD S POŽADAVKY INDUSTRY CANADA

Tento výrobek splňuje normy Industry Canada pro zařízení osvobozená od licence RSS
Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek:

- (1) Tento výrobek nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) tento výrobek musí přijímat veškerá rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz

CAN ICES(B) / NMB(B)



Společnost EcoFlow Inc. tímto prohlašuje, že baterie je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1542.



Toto označení znamená, že v rámci EU tento výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem. Recyklujte ho správným způsobem, abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo ohrožení lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu a abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů. Použitý výrobek vraťte do příslušného sběrného místa nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste tento výrobek zakoupili. Váš prodejce přijme použité výrobky a zajistí jejich likvidaci, šetrnou k životnímu prostředí.



Společnost EcoFlow Inc. tímto prohlašuje, že zařízení typu baterie je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS) a (EU) 2015/863 (RoHS). Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: EU: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>



STABLECAM s.r.o.

Doubravice 110 | 533 53 Pardubice

Tel: 466 260 133 | Fax: 466 260 132

e-mail: info@stablecam.com

www.stablecam.com